

參數設定階層


按鍵說明：

新機啟用時請進入參數設定階層畫面，根據手冊檢視或設定相關參數

操作按鍵 (Operating Key)： 4 個操作按鍵： 左移鍵 / 增加 (上移鍵) / 減少 (下移鍵) / 輸入確認鍵
在參數設定階層時，超過 2 分鐘以上不按任何鍵，或按 鍵一秒即返回量測顯示畫面。

| | 功能參數提示畫面 | 設定狀態畫面 |
|--------|--|---|
| 輸入確認鍵 | (1) 在任何畫面下，按鍵皆為“進入.”的意思 (2) 於功能提示畫面下，按鍵後即進入設定狀態 | (3) 在功能設定畫面下，所設定或選擇的參數確認(此時功能參數才儲存並開始執行)。 |
| 左移鍵 | (1) 在功能提示畫面下，按一秒為回上一階群組。 | (2) 在功能設定畫面下，按一秒為回到目前功能提示畫面，而且設定內容不儲存。 (3) 在功能設定畫面時，為移動明亮的位置(即為設定位置)。 (4) 在功能設定畫面時，持續按 1 秒可做為放棄該參數設定並跳回該功能提示畫面。 |
| 增加/上移鍵 | (1) 在功能提示畫面下，按鍵後即回到上一個功能提示畫面。 | (2) 在功能設定畫面下，為選擇(切換)功能。 (3) 數字設定時，為數字上升(持續按時數字將逐漸加速滾動並自動進位)。 |
| 減少/下移鍵 | (1) 於功能提示畫面下，按鍵後即到下一個功能提示畫面。 | (2) 在功能設定畫面下，為選擇(切換)功能。 (3) 數字設定時，為數字下降(持續按時數字將逐漸加速滾動並自動退位)。 |

电源输入

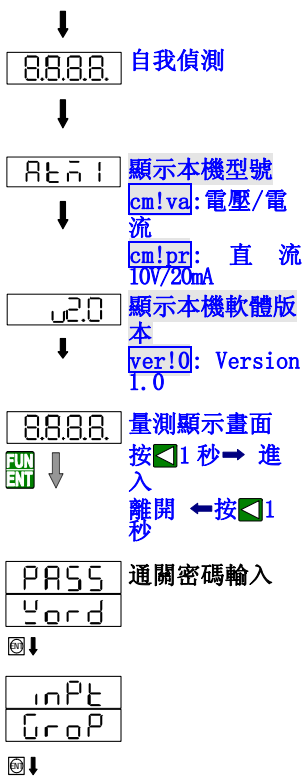

按 1 秒 跳回量測顯示畫

