



■ 特點

- ◎ 可量測交直流電壓, 電流, 電位計, 壓力, 荷重元件, 溫度 (PT-100) 等信號
- ◎ 高精確度 0.1% F.S. ±1 位數
- ◎ 顯示範圍 -19999~19999 可任意規劃
- ◎ 小數點位置可任意設定
- ◎ 具有顯示值自動歸零與保持功能
- ◎ 可擴充為最大值自動保持功能
- ◎ 4 段警報輸出具有啟動延遲, 動作延遲, 比較磁滯等功能
- ◎ 顯示值平均次數可任意規劃(1~99)
- ◎ 16BIT DAC 類比輸出可任意規劃
- ◎ RS485 通訊介面, MODBUS RTU MODE
- ◎ BAUD RATE: 19200/9600/4800/2400
- ◎ 0.56" LED 高亮度大型顯示幕
- ◎ 交談式人機介面操作簡單
- ◎ EEPROM 儲存方式, 資料可保 10 年以上
- ◎ 須具備通關密碼方可進入內部設定參數
- ◎ 數位指撥式設定, 操作簡單

■ 各部名稱

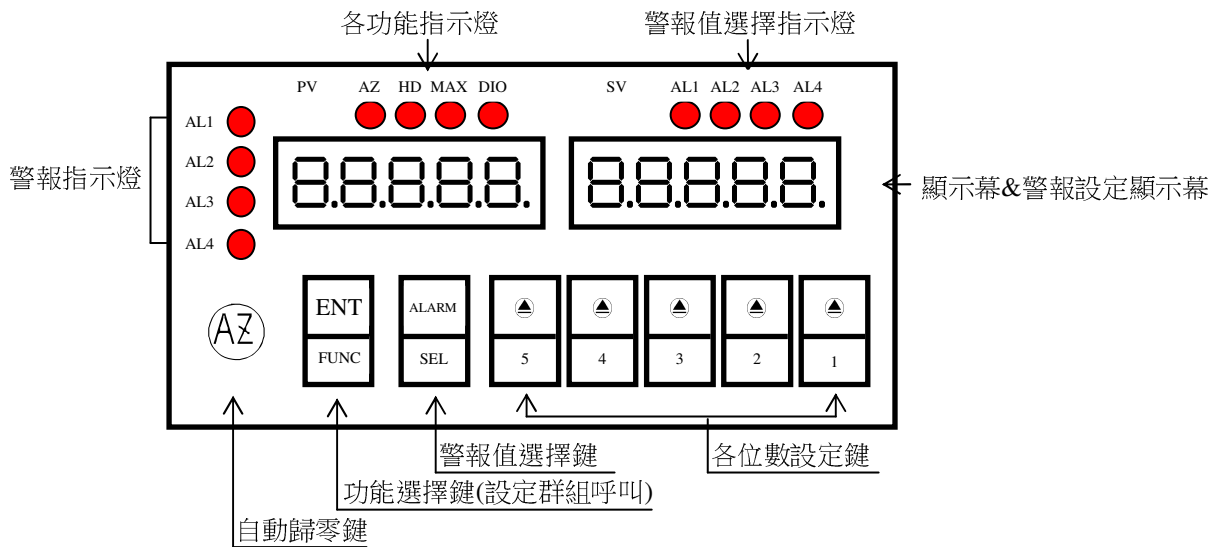

■ 警報動作模式說明

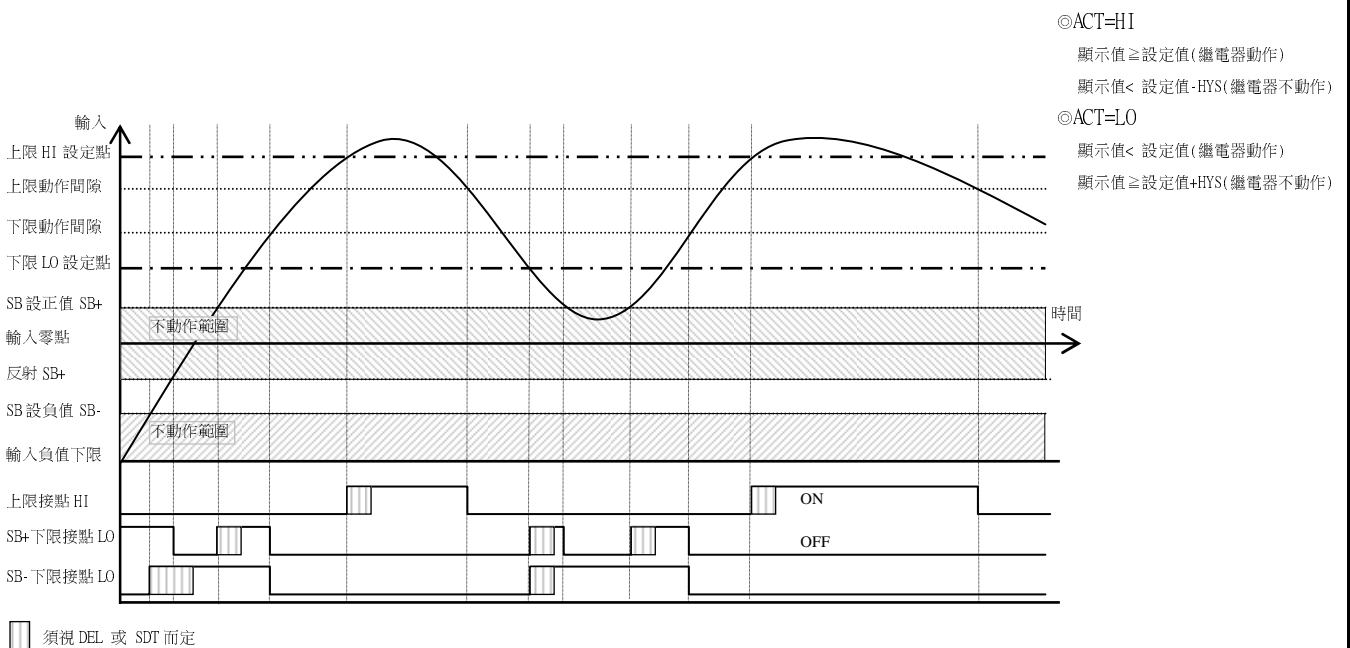

按鍵介紹		操作說明	
Ⓜ按鍵功能說明		1. 在正常顯示值時,主要功能是呼叫設定群組 2. 在參數設定頁時,主要功能是儲存該頁設定資料並進入下一參數設定頁	
ALARM SEL 按鍵功能說明		1. 在正常顯示值時,主要功能是呼叫各段警報值設定頁 2. 進入設定群組時,為選擇設定群組 SYS->ROP->AOP->DOP.(按鍵反應約 0.2 秒)	
各位數▲按鍵功能說明		1. 在正常顯示值時,主要功能是設定警報值(配合 ALARM SEL 選擇各段警報值) 2. 剛進入參數設定頁時,如果需要修正資料可按各位數▲鍵進入設定程序,該位數顯示資料即會向上 0~9 循環遞增顯示。(按鍵反應約 0.2 秒)	
位數 1&2 ▲複合鍵功能說明		在設定群組與參數設定頁同時按位數 1&2 ▲鍵即返回正常顯示值,但在參數設定頁時該修正資料將會遺失,並不會儲存	
沒按任何鍵		在設定群組與參數設定頁沒按任何鍵約 2 分鐘即返回正常顯示值	
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
1	正常顯示值	1 2 3 4 5	按Ⓜ/FUNC 鍵進入通關密碼輸入頁
2	通關密碼輸入頁 P.COD(Pass Code) 預設值為 0	P.C O D	1. 以各位數▲鍵輸入 5 位數正確通關密碼 2. 按Ⓜ鍵,密碼正確進入設定群組選擇區,密碼錯誤返回正常顯示值
		0 0 0 0 0	
3	系統參數設定群組 SYS 警報輸出設定群組 ROP 類比輸出設定群組 AOP 通訊輸出設定群組 DOP	S Y S	1. 以 ALARM SEL 鍵選擇欲修正資料之設定群組 2. 按Ⓜ鍵即可進入該設定群組之參數設定頁
		r o P	
		A o P	
		d o P	
4	修正系統參數設定群組 SYS	S Y S	以 ALARM SEL 鍵選擇系統參數設定群組,按Ⓜ鍵進入顯示小數點位置設定頁
4-1	顯示小數點位置設定頁 DP(Decimal Point) 預設值為 0	d P	1. 以位數 1 ▲鍵輸入顯示小數點位置(0~4) 2. 按Ⓜ鍵進入最小顯示值設定頁
		0	
4-2	最小顯示值設定頁 DSPL(Display Low Scale) 預設值為 0	d S P L	1. 以各位數▲鍵輸入最小顯示值(-19999~19999) 2. 按Ⓜ鍵進入最大顯示值設定頁
		0 0 0 0 0	
4-3	最大顯示值設定頁 DSPH(Display High Scale) 預設值為 19999	d S P H	1. 以各位數▲鍵輸入最大顯示值(-19999~19999) 2. 按Ⓜ鍵進入顯示平均次數設定頁
		1 9 9 9 9	
4-4	顯示平均次數設定頁 AVG (Average) 預設值為 5	A V G	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入顯示平均次數(1~99) 2. 按Ⓜ鍵進入通關密碼設定頁
		0 0 0 0 5	
4-5	顯示低值遮蔽區設定頁 LCUT (Low Cut) 預設值為 0	L C U T	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入顯示低值遮蔽區(0~99) 2. 按Ⓜ鍵進入最小輸出對應顯示值設定頁 註:顯示值小於此設定值則顯示值為 0,LCUT 設定 0 功能關閉
		0 0 0 0 0	
4-6	通關密碼設定頁 CODE(Code) 預設值為 0	C O D E	1. 以各位數▲鍵輸入通關密碼(0~19999) 2. 按Ⓜ鍵進入面板設定鎖設定頁
		0 0 0 0 0	
4-7	面板設定鎖設定頁 LOCK(Panel Lock) 預設值為 NO	L O C K	1. 以位數 1 ▲鍵輸入面板設定鎖(NO or YES) 2. 按Ⓜ鍵返回系統參數設定群組 SYS
		n o	
4-8	系統參數設定群組 SYS	S Y S	以 ALARM SEL 鍵選擇欲修正資料之設定群組,按Ⓜ鍵即可進入該參數設定頁
5	修正警報輸出設定群組 ROP	r o P	以 ALARM SEL 鍵選擇警報輸出設定群組,按Ⓜ鍵進入警報 1 動作方向設定頁
5-1	警報 1 動作方向設定頁 ACT1(Active 1 ) 預設值為 HI	A C T 1	1. 以位數 1 ▲鍵輸入警報 1 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 2 動作方向設定頁
		H I	
5-2	警報 2 動作方向設定頁 ACT2(Active 2 ) 預設值為 HI	A C T 2	1. 以位數 1 ▲鍵輸入警報 2 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 3 動作方向設定頁
		H I	
5-3	警報 3 動作方向設定頁 ACT3(Active 3 ) 預設值為 HI	A C T 3	1. 以位數 1 ▲鍵輸入警報 3 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 4 動作方向設定頁
		H I	

5-4	警報 4 動作方向設定頁 ACT4(Active 4 ) 預設值為 HI	ACT4 HI	1. 以位數 1 ▲鍵輸入警報 4 動作方向(HI or LO) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 1 比較磁滯設定頁
5-5	警報 1 比較磁滯設定頁 HYS1(Hysteresis 1) 預設值為 0	HYS1 0000	1. 以位數 1~3 ▲鍵輸入警報 1 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 2 比較磁滯設定頁
5-6	警報 2 比較磁滯設定頁 HYS2(Hysteresis 2) 預設值為 0	HYS2 0000	1. 以位數 1~3 ▲鍵輸入警報 2 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 3 比較磁滯設定頁
5-7	警報 3 比較磁滯設定頁 HYS3(Hysteresis 3) 預設值為 0	HYS3 0000	1. 以位數 1~3 ▲鍵輸入警報 3 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 4 比較磁滯設定頁
5-8	警報 4 比較磁滯設定頁 HYS4(Hysteresis 4) 預設值為 0	HYS4 0000	1. 以位數 1~3 ▲鍵輸入警報 4 比較磁滯(0~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 1 動作延遲時間設定頁
5-9	警報 1 動作延遲時間設定頁 DEL1(Delay 1) 預設值為 0	DEL1 0000	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入警報 1 動作延遲時間(0~99) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 2 動作延遲時間設定頁
5-10	警報 2 動作延遲時間設定頁 DEL2(Delay 2) 預設值為 0	DEL2 0000	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入警報 2 動作延遲時間(0~99) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 3 動作延遲時間設定頁
5-11	警報 3 動作延遲時間設定頁 DEL3(Delay 3) 預設值為 0	DEL3 0000	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入警報 3 動作延遲時間(0~99) 2. 按Ⓜ鍵進入警報 4 動作延遲時間設定頁
5-12	警報 4 動作延遲時間設定頁 DEL4(Delay 4) 預設值為 0	DEL4 0000	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入警報 4 動作延遲時間(0~99) 2. 按Ⓜ鍵進入警報啟動延遲範圍設定頁
5-13	警報啟動延遲範圍設定頁 SB(Start band) 預設值為 0	SB 0000	1. 以位數 1~4 ▲鍵輸入警報啟動延遲範圍(-999~999) 2. 按Ⓜ鍵進入警報啟動延遲時間設定頁 註: 輸入小於此設定範圍, 警報皆不比較&動作
5-14	警報啟動延遲時間設定頁 SDT(Start Delay Time) 預設值為 0	SDT 0000	1. 以位數 1~2 ▲鍵輸入警報啟動延遲時間(0~99) 2. 按Ⓜ鍵返回警報輸出設定群組 註: 輸入超過啟動延遲範圍且達到延遲時間, 警報恢復比較&動作
5-15	警報輸出設定群組 ROP	ROP	以 ALARM SEL 鍵選擇欲修正資料之設定群組, 按Ⓜ鍵即可進入該參數設定頁
6	修正類比輸出設定群 AOP	AOP	以 ALARM SEL 鍵選擇類比輸出設定群組, 按Ⓜ鍵進入最小輸出對應顯示值設定頁
6-1	最小輸出對應顯示值設定頁 ANLO(Analog Output Zero-According to Display) 預設值為 0	ANLO 0000	1. 以各位數▲鍵輸入最小輸出對應顯示值(-1999~1999) 2. 按Ⓜ鍵進入最大輸出對應顯示值設定頁 註: 例額定輸出 0~10V, 欲在顯示值為 100 時, 輸出 0V, 則最小輸出對應顯示值須修正為 100, 小數點對應 DP 設定值
6-2	最大輸出對應顯示值設定頁 ANHI(Analog Output Span-According to Display ) 預設值為 1999	ANHI 1999	1. 以各位數▲鍵輸入最大輸出對應顯示值(-1999~1999) 2. 按Ⓜ鍵進入最小輸出調整設定頁 註: 例額定輸出 0~10V, 欲在顯示值為 2000 時, 輸出 10V, 則最大輸出對應顯示值須修正為 2000, 小數點對應 DP 設定值
6-3	最小輸出調整設定頁 AZERO(Analog Output Zero Adjust)預設值為 0	AZERO 0000	1. 以各位數▲鍵輸入最小輸出調整(±6000) 2. 按Ⓜ鍵進入最大輸出調整設定頁 註: 最小輸出有誤差時, 利用 AZERO 作細部調整, 如數位 VR 功能
6-4	最大輸出調整設定頁 ASPAN(Analog Output Span Adjust)預設值為 0	ASPAN 0000	1. 以各位數▲鍵輸入最大輸出調整(±6000) 2. 按Ⓜ鍵返回類比輸出設定群組 註: 最大輸出有誤差時, 利用 ASPAN 作細部調整, 如數位 VR 功能
6-5	類比輸出設定群組 AOP	AOP	以 ALARM SEL 鍵選擇欲修正資料之設定群組, 按Ⓜ鍵即可進入該參數設定頁
7	修正通訊輸出設定群 DOP	DOP	以 ALARM SEL 鍵選擇通訊輸出設定群組, 按Ⓜ鍵進入通訊位址設定頁
7-1	通訊位址設定頁 ADDR(Communication -Address ) 預設值為 0	ADDR 0000	1. 以位數 1~3 ▲鍵輸入通訊位址(0~255) 2. 按Ⓜ鍵進入通訊速率設定頁

7-2	通訊速率設定頁 BAUD(Communication Baud Rate)預設值為 19200	BAUD	1. 以位數 1 ▲鍵輸入通訊速率(19200,9600,4800,2400) 2. 按Ⓜ鍵進入通訊同步檢測位元設定頁
		19200	
7-3	通訊同步檢測位元設定頁 PARI(Communication Parity Check)預設值為 n82	PARI	1. 以位數 1 ▲鍵輸入通訊同步檢測位元(n82,n81,even,odd) 2. 按Ⓜ鍵返回通訊輸出設定群組
		n.8.2	
7-4	通訊輸出設定群組 DOP	dop	以 ALARM SEL 鍵選擇欲修正資料之設定群組,按Ⓜ鍵即可進入該參數設定頁
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
8-1	警報值 1 設定頁 AL1 (Alarm 1) 預設值為 0	12345	1. 以 ALARM SEL 鍵選擇欲修改的警報值,依燈號指示 2. 以各位數▲鍵輸入警報值 1(-19999~19999) 3. 不按任何鍵,5 秒後自動儲存
		00000	
8-2	警報值 2 設定頁 AL2 (Alarm 2) 預設值為 0	12345	1. 以 ALARM SEL 鍵選擇欲修改的警報值,依燈號指示 2. 以各位數▲鍵輸入警報值 2(-19999~19999) 3. 不按任何鍵,5 秒後自動儲存
		00000	
8-3	警報值 3 設定頁 AL3 (Alarm 3) 預設值為 0	12345	1. 以 ALARM SEL 鍵選擇欲修改的警報值,依燈號指示 2. 以各位數▲鍵輸入警報值 3(-19999~19999) 3. 不按任何鍵,5 秒後自動儲存
		00000	
8-4	警報值 4 設定頁 AL4 (Alarm 4) 預設值為 0	12345	1. 以 ALARM SEL 鍵選擇欲修改的警報值,依燈號指示 2. 以各位數▲鍵輸入警報值 4(-19999~19999) 3. 不按任何鍵,5 秒後自動儲存
		00000	
附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	輸入正溢位偵測錯誤	,oFL	外部輸入訊號超過可處理範圍(額定 120%)
2	輸入負溢位偵測錯誤	- ,oFL	外部輸入訊號低過可處理範圍(額定 -20%)
3	顯示正溢位偵測錯誤	d o F L	外部輸入訊號超過最大顯示範圍(19999)
4	顯示負溢位偵測錯誤	- d o F L	外部輸入訊號低過最小顯示範圍(-19999)
5	ADC 輸入偵測錯誤	AdEr	1. 外部輸入訊號超過可處理範圍(約額定 180%) 2. 內部線路損壞 請先移開輸入訊號,如還顯示 ADER,請送廠維修
6	EEPROM 偵測錯誤	E-00	1. EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2. EEPROM 寫入超次(約 100 萬次,保固 10 年) 請斷電重新開機,如還顯示 E-00,請執行下列步驟 1. E-00/NO 交替顯示,詢問是否回復 EEPROM 預設值 2. 以位數 1 ▲鍵選擇 YES,然後按Ⓜ鍵返回正常顯示值 3. 已回復 EEPROM 預設值,請依步驟 1~8 重新設定
		n o	
		YES	

# MM2S Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16Bit/32Bit,帶正負號即 8000~7FFF( -32768~32767 ),80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647)

位址	名稱	說明	動作
0000	DP	小數點位置,輸入範圍 0000~0004(0~4)0:10 <sup>0</sup> ,1:10 <sup>-1</sup> ,2:10 <sup>-2</sup> ,3:10 <sup>-3</sup> ,4:10 <sup>-4</sup>	R/W
0002	DSPL	顯示最低值,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
0004	DSPH	顯示最高值,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
0006	AVG	顯示平均次數,輸入範圍 0001~0063(1~99)	R/W
0008	LCUT	顯示低值遮蔽區,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
000A	CODE	通關密碼,輸入範圍 0000~4E1F(0~19999)	R/W
000C	HYS1	警報 1 比較磁滯,輸入範圍 0000~03E7(0~999)	R/W
000E	HYS2	警報 2 比較磁滯,輸入範圍 0000~03E7(0~999)	R/W
0010	HYS3	警報 3 比較磁滯,輸入範圍 0000~03E7(0~999)	R/W
0012	HYS4	警報 4 比較磁滯,輸入範圍 0000~03E7(0~999)	R/W
0014	DEL1	警報 1 動作延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0016	DEL2	警報 2 動作延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0018	DEL3	警報 3 動作延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
001A	DEL4	警報 4 動作延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
001C	SB	警報啟動延遲範圍,輸入範圍 FC19~03E7(-999~999)	R/W
001E	SDT	警報啟動延遲時間,輸入範圍 0000~0063(0~99)	R/W
0020	ANLO	最小輸出對應顯示值,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
0022	ANHI	最大輸出對應顯示值,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
0024	AZERO	最小輸出調整,輸入範圍 E890~1770(-6000~6000)	R/W
0026	ASPAN	最大輸出調整,輸入範圍 E890~1770(-6000~6000)	R/W
0028	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
002A	BAUD	通訊速率,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:19200,1:9600,2:4800,3:2400	R/W
002C	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:N82,1:N81,2:EVEN,3:ODD	R/W
0036	ACT	警報動作方向,BIT0:ACT1,BIT1:ACT2,BIT2:ACT3,BIT3:ACT4(0:HI,1:LO)	R/W
0038	AL1	警報值 1,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
003A	AL2	警報值 2,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
003C	AL3	警報值 3,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
003E	AL4	警報值 4,輸入範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R/W
0040	STATUS	狀態旗標 LSB Bit0:LOCK,Bit1:AZ,Bit2:HOLD,Bit3:MAX 0:Disable 1:Enable,MSB=ALARM 指示 0=AL1,1=AL2,2=AL3,3=AL4	R
0042	AZ	自動歸零值,顯示範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R
0044	HOLD	顯示保持值,顯示範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R
0046	MAX	顯示最大保持值,顯示範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R
0048	DISPLAY	目前顯示值,顯示範圍 B1E1~4E1F(-19999~19999)	R